

NOTICE D'UTILISATION



Le plus important en quelques mots



Premières étapes

Veillez garder l'emballage pré-affranchi pour renvoyer la montre.

Branchez la Dockingstation le jour où vous recevez votre emballage, et laissez la montre se charger pendant toute la nuit. Vous pourrez commencer à porter la Mediawatch le lendemain.



Mettre la montre

Mettez la montre chaque jour, de préférence dès le réveil.



Porter la montre

Portez la Mediawatch **chaque jour aussi longtemps que possible**. Portez-la à votre poignet ou à votre ceinture. Ne mettez pas la montre dans les poches de votre pantalon ou de votre sac et ne la laissez pas sur une table. **La montre doit être portée en permanence près du corps** pour bien mesurer votre utilisation de la radio.



Recharger la montre

Déposez la montre sur la Dockingstation, tous les soirs, juste avant d'aller vous coucher pendant au moins 5 heures. Vous rechargerez la montre et nous obtiendrons vos données.



Évitez tout contact avec l'eau

La Mediawatch n'est pas étanche! Veuillez éviter tout contact avec l'eau.



Niveau de charge de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le cadran digital change et un signal d'avertissement apparaît. Appuyez sur le bouton-poussoir pour retrouver l'affichage normal. Veuillez déposer la Mediawatch sur la Dockingstation pour qu'elle se recharge.



Séjour à l'étranger

Merci de nous informer à l'avance si vous partez à l'étranger afin que vous ne receviez pas de rappels de notre part.

Veillez laisser la montre chez vous et débrancher la Dockingstation.



Vacances en Suisse

Si vous passez vos **vacances en Suisse**, vous pouvez porter la montre comme d'habitude et la déposer sur la Dockingstation le soir.




Renvoyer la montre

La montre et la Dockingstation vous informeront de la fin de votre période de port. Veuillez mettre l'ensemble du matériel dans l'**emballage pré-affranchi**, puis le coller et le déposer dans n'importe quelle boîte aux lettres de la poste.

Connexion de la dockingstation

Afin de pouvoir mettre en marche la Mediawatch, vous devez d'abord connecter la

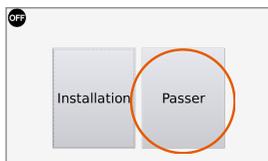

Dockingstation. Pour cela, effectuez les étapes suivantes. Branchez la Dockingstation sur le courant électrique. Après quelques secondes le logo de GfK apparaît. Une minute plus tard, l'écran suivant apparaît. **Appuyez sur passer** (voir image) ou attendez 5 secondes et le menu principal s'affiche.



La Dockingstation se connecte automatiquement à la centrale GfK. Cela peut prendre quelques minutes. Dans le menu principal, vous pouvez voir l'intensité du signal de la connexion radio dans le coin supérieur droit. Si **toutes les barres sont grises**, l'appareil n'est pas connecté à la centrale.



Les barres de couleur indiquent le succès de la connexion. **La connexion est maintenant terminée.** Les témoins d'affichage sont visibles dans le coin supérieur droit. Dans les autres coins s'affichent les touches de commande, sur lesquelles vous pouvez appuyer pour naviguer dans la Dockingstation.


S'il n'y a pas de liaison radio avec la centrale de GfK au bout d'une heure maximum, débranchez la Dockingstation de l'alimentation électrique et essayez de la connecter à un autre endroit. Si la connexion n'est pas non plus réussie, veuillez nous contacter : 0800 821 221 (hotline gratuite) / radioforschung@gfk.ch.



Sinon, vous pouvez également connecter la Dockingstation à votre WiFi en appuyant sur la touche réglage (en bas à gauche) et en ouvrant la configuration en bas du menu Setup. Si la configuration a réussi, le symbole WiFi est encadré.

Déposer & retirer la mediawatch

correct **incorrect**

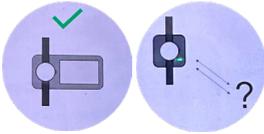

Pour pouvoir retirer la Mediawatch, la montre doit être chargée. Pour recharger la Mediawatch, déposez-la sur le socle de la Dockingstation. L'affichage indique si la montre est bien positionnée.




Le chargement commence. Dès que la Mediawatch est suffisamment chargée, **les données sont transférées** entre la station d'accueil et Mediawatch. Des mises à jour peuvent également être chargées.

Notez que l'écran tactile se met en veille automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Appuyez sur l'écran tactile pour le réactiver.

Menu principal de la Dockingstation

 **Touches de commande**
En appuyant sur la touche **RÉGLAGES**, vous arrivez dans un sous-menu vous permettant de choisir la langue et la taille des caractères du menu ainsi que la luminosité de l'écran tactile.

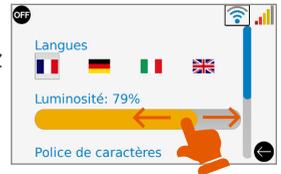

 En appuyant sur la touche **INFORMATION**, vous arrivez dans un sous-menu où sont affichées les spécifications techniques concernant le système de mesure.

 Vous pouvez désactiver manuellement l'écran tactile en appuyant sur la touche **OFF**.

 Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur la touche **RETOUR**.



Signification des affichages

Est activé lorsque la Mediawatch est sur le socle. Indique que la Dockingstation reconnaît la Mediawatch.



Indique la force du signal de réception de la liaison radio. Plus il y a de barres colorées, meilleure est la liaison radio.



Indique qu'il y a échange de données entre la Mediawatch et la Dockingstation. **Ne retirez pas la Mediawatch de la Dockingstation.**



Indique que la batterie de la Mediawatch charge. Les barres vertes indiquent le niveau de charge actuelle de la batterie.

Réglage de la Mediawatch



L'afficheur de la Mediawatch est habituellement désactivé afin d'économiser la batterie de la montre. Si vous souhaitez lire l'heure, positionnez l'afficheur à l'horizontale ou appuyez sur le bouton-poussoir.



Vous pouvez choisir parmi divers cadrans:

1. En appuyant longuement sur le bouton-poussoir, les catégories de cadrans s'affichent.
2. En appuyant brièvement sur le bouton-poussoir, vous pouvez naviguer parmi les différentes catégories de cadrans.
3. En appuyant longuement sur le bouton-poussoir, vous pouvez sélectionner la catégorie de cadrans.
4. En appuyant brièvement sur le bouton-poussoir, vous pouvez sélectionner le cadran.
5. Pour conserver le cadran souhaité, relâchez le bouton-poussoir et attendez trois secondes.



Podomètre

Si l'écran est allumé, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton-poussoir et les distances que vous aurez parcourues au cours des trois derniers jours s'afficheront. **Ces informations ne sont destinées qu'à votre usage personnel et ne seront utilisées à aucune autre fin et ne s'intègrent donc pas dans la recherche sur la radio.**

Questions?

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
et lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h00.



An NIQ
Company